

ご使用方法

1. 部品を確認する

部品表により部品数を確認してください。


部品名	数	図
連結パーツ	1ヶ	
ボルト ※1	4本	
ゴムワッシャー	4枚	

※1

ボルトにはゴムワッシャーが装着されています。
取り外さずそのままご使用ください。


3. 連結パーツの位置を合わせる

フレーム同士を隙間ができないようまっすぐ揃え、
2) で外したボルト穴に、連結パーツの穴の位置を合わせ
てください。

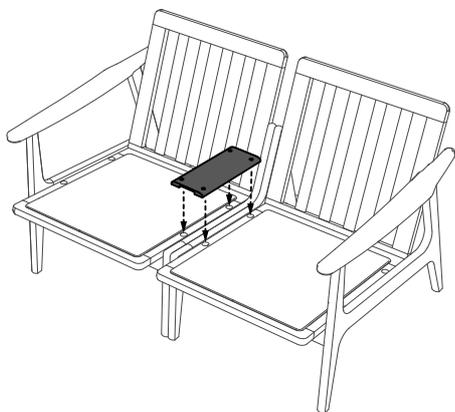


2. 座板のボルト(4本)を外す

プラスドライバーを使い、座板を固定しているボルトを外します。左右それぞれで、隣り合うフレーム側に近い2箇所のボルトを外してください。

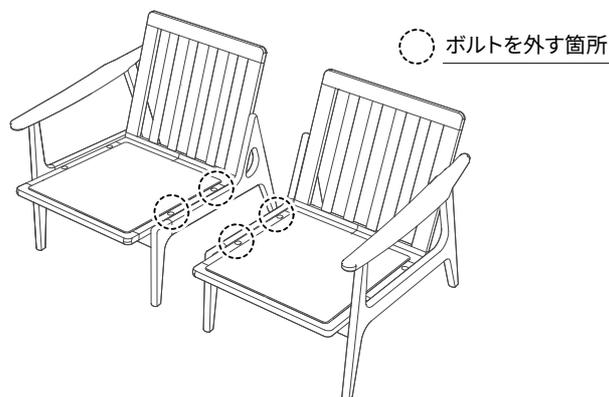


4. 連結パーツをボルト(4本)で固定する

ボルト(ゴムワッシャー付)で、連結パーツを固定します。ボルトを均等に少しずつ締め、ゴムワッシャーの厚みが約半分程度になるまで、しっかりと締め付けてください。

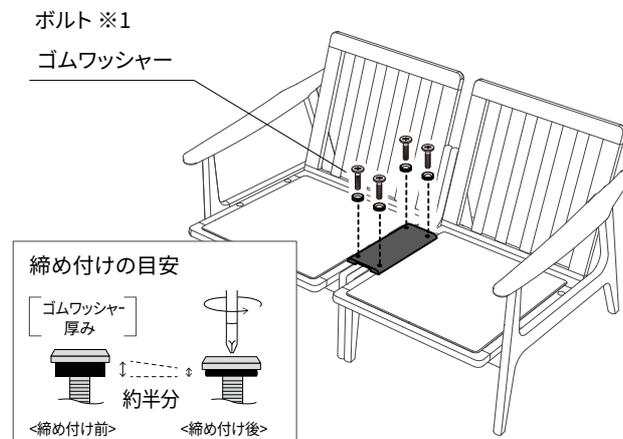

注意点

- 連結したフレームを持ち上げる場合は、背板と座板の中央付近【図1】を持ち、必ず二人以上で作業をしてください。連結パーツやボルト穴が破損する恐れがあります。
- 使用中ボルトが緩む恐れがあります。各ボルトの点検・増し締めをしてください。

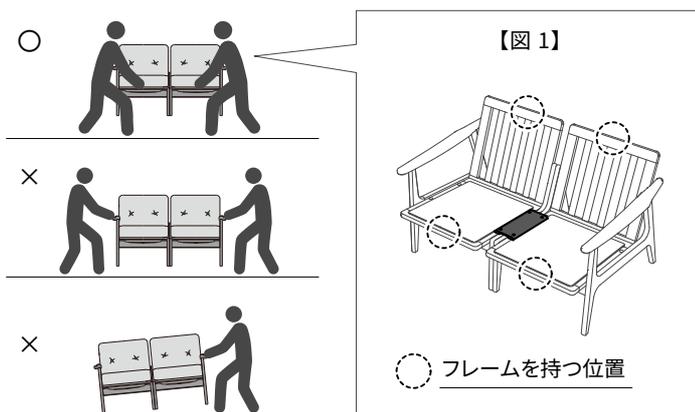

Instruction Manual

1. Check the parts.

Please ensure all parts are included by referring to the parts list.


Parts	Qty.	Diagram
Connecting Plate	1	
Bolt (*1)	4	
Rubber Washer (*1)	4	

*1

The rubber washer is pre-attached to the bolt. Please do not remove it.


3. Align the connector positions.

Align the frames straight so that there is no gap between them. Match the holes of the connectors with the bolt holes from Step 2.

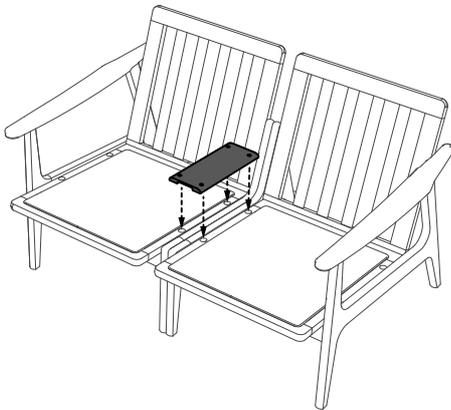


2. Remove the bolts from the seat (4 bolts).

Using a Phillips screwdriver, remove the bolts securing the seat. On each side, remove the two bolts located closer to the adjacent frame.

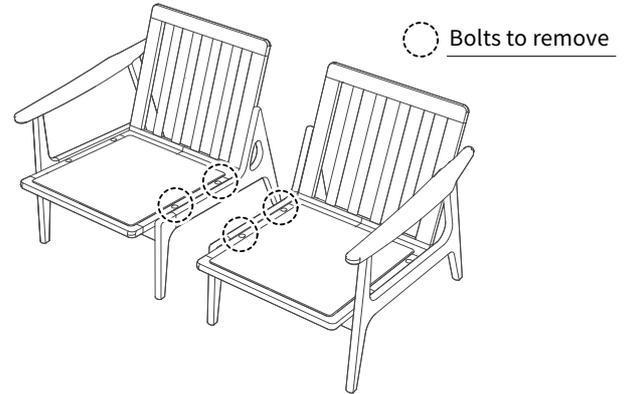

4. Secure the connectors with the bolts (4 bolts).

Using the bolts with pre-fitted rubber washers, secure the connectors. Tighten the bolts evenly and gradually until the rubber washers are compressed to approximately half their original thickness.

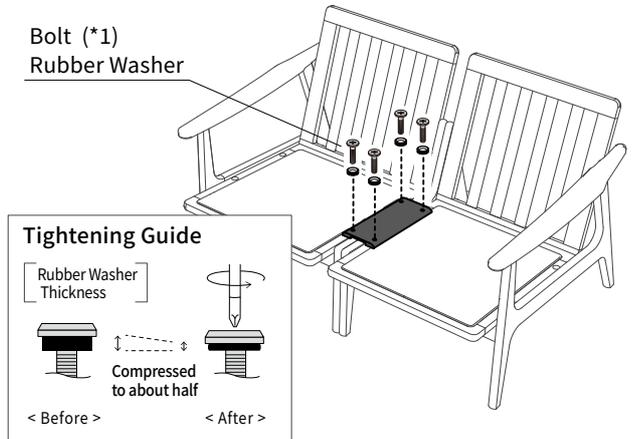

Notes

- When lifting the connected frames, hold near the center of the back and seat panels (see Fig. 1). Always use two or more people to avoid damage to the connectors or bolt holes.
- The bolts may loosen during use. Please check and retighten the bolts periodically.

